


SuperFOIL IZOLACE

Pokyny pro instalaci na zed'

SuperFOIL lze instalovat uvnitř nebo venku a poskytuje nepřetržitou izolaci. Je ideální pro dřevěný rám a zděné zdi.

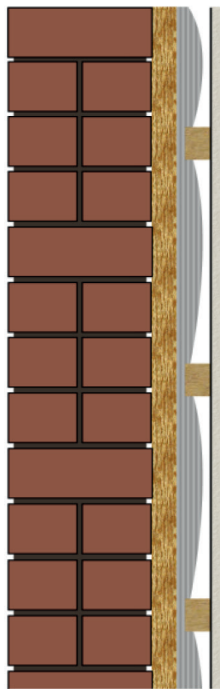

Kamenná zed' - vnitřní izolace

Na zed' použijte latě buď vertikálně nebo horizontálně. Rozměry latě závisí na výrobku, který bude použit. SuperFOIL aplikujte na latě přímo z role jak horizontálně, tak vertikálně.

Při horizontální instalaci začněte od spodku místnosti a pokračujte nahoru ke stropu, překryvejte každý spoj. Při instalaci

vertikálně začněte v nejvyšším bodě a rolujte dolů na podlahu.

Při upevňování SuperFOIL přitlačte; upevněte na latě sponami rozmístěnými v pravidelných rozestupech, doporučují se rozestupy 50 mm až 100 mm. Oříznutím upravte délku a upevněte další vrstvu.


Překryjte všechny spoje minimálně 50 mm a přichyťte na latě tam, kde spoje kříží latě.

U podlahy a stropu ponechte délku navíc, abyste vytvořili dobré utěsnění. Následně upevněte latě.

Pro upevnění sádrokartonu instalujte kontralatě s rozměry odpovídajícími použitému výrobku. Okolo okenních otvorů vždy použijte latě.

Před upevněním sádrokartonu k latím utěsněte všechny spoje, řezy a průchody (jako jsou trubky, potrubí atd.) páskou SuperFOIL.

Nejlepším postupem je použít vrstvu pro odpařování vody, jako je SFTV, přímo za sádrokartonem, aby se minimalizovalo riziko kondenzace.

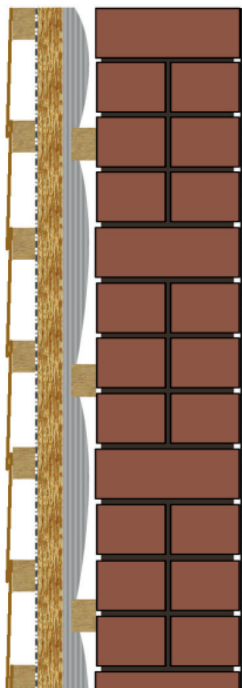

Kamenná zed' - vnější izolace

Na zed' použijte latě buď vertikálně nebo horizontálně. Rozměry latě závisí na výrobku, který bude použit.

SuperFOIL aplikujte na latě přímo z role jak horizontálně, tak vertikálně.

Při horizontální instalaci začněte od spodku zdi a pokračujte nahoru, překryvejte každý spoj. Při instalaci vertikálně

začněte v nejvyšším bodě a rolujte dolů k podlaze.

Při upevňování SuperFOIL přitlačte; upevněte na latě sponami rozmístěnými v pravidelných rozestupech, doporučují se rozestupy 50 mm až 100 mm. Ořízněte na délku a upevněte další vrstvu.

Překryjte všechny spoje minimálně 50 mm a přichyťte na latě tam, kde spoje kříží latě.

U podlahy a stropu ponechte délku navíc, abyste vytvořili dobré utěsnění. Následně upevněte latě.

Pro upevnění sádrokartonu instalujte kontralatě podle druhu použitého výrobku. Okolo okenních otvorů vždy použijte latě.

Před upevněním externího povrchu k latím utěsněte všechny spoje, řezy a průchody (jako jsou trubky, potrubí atd.) páskou SuperFOIL.

Nejlepším postupem je použití odvzdušňovací membrány, jako je SFBB, přímo za vnějším povrchem, která se bude chovat jako sekundární bariéra proti dešti a omezí tak riziko kondenzace.

Při instalaci SF19BB není vyžadována oddělená odvzdušňovací membrána, protože SF19BB poskytuje jak izolační vrstvu, tak odvzdušňovací membránu v jednom.

Důležité body:

Překryté spoje by měly být překryty minimálně 50 mm a ovázány 100 mm pásky SuperFOIL Cold Weather Tape.

Tupé spoje nebo jakékoli místo, kde SuperFOIL zakryje povrch nebo ostatní součásti SuperFOIL zajistí, že SuperFOIL pevně navazuje na sousední povrch / materiál, neopouští mezery nebo rozestup mezi 2 částmi, ořízněte materiál trochu delší (2 až 3 mm), aby byl zatlačen do sousedícího materiálu. Na spoje použijte pásku SuperFOIL o šířce 100 mm, abyste se ujistili, že je spoj utěsněn.

Pro oříznutí výrobků SuperFOIL lze použít 12" nůžky, rotační frézu GUS nebo řemeslný nůž.


Pro dosažení výše uvedených vlastností musí být SuperFOIL instalován s vzduchovou mezerou na obou stranách, kterou lze vytvořit pomocí latí.

Není vyžadováno žádné speciální nebo ochranné zakrytí/manipulace. Při instalaci venku za jasného slunečního svitu se vyvarujte silného odrazu světla.

SuperFOIL je lehká a snadná k manipulaci, měla by být skladována v místnostech nebo zakrytá až do okamžiku použití. Jakmile je SuperFOIL nanesena, lze ji přikrýt během 48 hodin.

SuperFOIL IZOLACE

POKYNY PRO INSTALACI NA ZEĎ

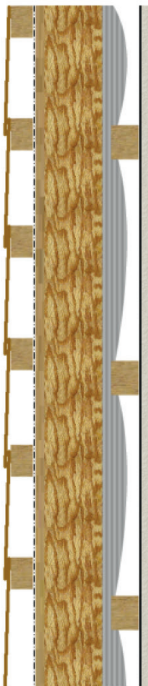

Dřevěný rám - vnitřní izolace

Použijte SuperFOIL přímo na hřeby z role buď vodorovně nebo vertikálně.

Při horizontální instalaci začněte od spodku zdi a pokračujte nahoru, překrývejte každý spoj. Při instalaci vertikálně začněte v nejvyšším bodě a rolujte dolů k podlaze.

Při upevňování SuperFOIL přitlačte; upevněte k hřebům sponami rozmístěnými v pravidelných rozestupech, doporučují se pravidelné rozestupy 50 mm až 100 mm. Ořízněte na délku a upevněte další vrstvu.


Překryjte všechny spoje minimálně 50 mm a přichyťte k hřebům tam, kde spoje kříží krokev.

U podlahy a stropu ponechte délku navíc, abyste vytvořili dobré utěsnění. Následně upevněte hřeby.

Pro upevnění sádkartonu instalujte kontralať rozměry odpovídajícími použitému výrobku. Okolo okenních otvorů vždy použijte latě.

Před upevněním sádkartonu k latím utěsněte všechny spoje, řezy a průchody (jako jsou trubky, potrubí atd.) páskou SuperFOIL.

Nejlepším postupem je použít vrstvu pro odpařování vody, jako je SFTV, přímo za sádkartonem, aby se minimalizovalo riziko kondenzace.

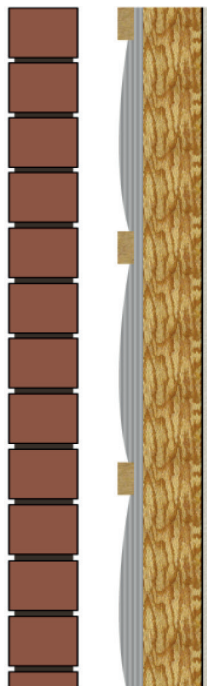

Dřevěný rám - vnější izolace

Použijte SuperFOIL přímo na hřeby z role buď vodorovně nebo vertikálně.

Pro dosažení maximálního účinku je nutné upevnit latě tak, aby se vytvořila vzduchová mezera na obou stranách SuperFOIL.

Pro upevnění sádkartonu instalujte latě v závislosti na výrobku. Okolo okenních otvorů vždy použijte latě.

Při horizontální instalaci začněte od spodku zdi a pokračujte nahoru, překrývejte každý spoj. Při instalaci vertikálně začněte v nejvyšším bodě a rolujte dolů k podlaze.

Při upevňování SuperFOIL přitlačte; upevněte na latě/hřeby sponami rozmístěnými v pravidelných rozestupech, doporučují se rozestupy 50 mm až 100 mm. Ořízněte na délku a upevněte další vrstvu.

Překryjte všechny spoje minimálně 50 mm a přichyťte na latě/hřeby tam, kde spoje kříží latě/hřeby.

U podlahy a stropu ponechte délku navíc, abyste vytvořili dobré utěsnění. Následně upevněte latě.

Před upevněním externího povrchu k latím utěsněte všechny spoje, řezy a průchody (jako jsou trubky, potrubí atd.) páskou SuperFOIL.

Nejlepším postupem je použití odvědušňovací membrány, jako je SFBB přímo za vnějším povrchem, která se bude chovat jako sekundární bariéra proti dešti a omezí tak riziko kondenzace.

Při instalaci SF19BB není vyžadována oddělená odvědušňovací membrána, protože SF19BB poskytuje jak izolační vrstvu, tak odvědušňovací membránu v jednom.

Poznámky k instalaci:

SuperFOIL lze použít na libovolný typ střechy nebo střešní konstrukce.

SuperFOIL lze pokládat horizontálně nebo vertikálně v závislosti na charakteru plochy, která má být izolována.

SuperFOIL lze oříznout řemeslným nožem nebo nůžkami.

SuperFOIL je upevňována pomocí galvanizovaných nebo nerezových sponek.

Zabraňte kontaktu s olovem, mědí a jejich slitinami.

SuperFOIL nepoužívejte k izolaci kouřovodu.

Při použití SuperFOIL okolo zápusťných bodových svítidel je nutné ponechat 30 mm volné dutiny. Doporučuje se použít protipožární armatury nebo protipožární odsavače

SuperFOIL je neefektivnější při užití vzduchové mezery vytvořené latěmi.

SuperFOIL je nutné skladovat zakrytou a chránit před živly.

Pásku SuperFOIL (20 m x 100 mm) použijte na všechna překrytí a spoje.

Vyvarujte se slunečních odrazů při instalaci venku.



THIRD solution

THIRD SOLUTION s.r.o., Polanecká 95/51, 721 00 Ostrava - Svinov, Česká Republika
tel.: +420 553 038 555, mobil: +420 774 813 130, e-mail: obchod@thirdsolution.eu
www.thirdsolution.eu